

# Platinum

Pika-asennusohje



---

GENEXIS

**onninen**

# Sisältö


1.	Platinum yleiskatsaus.....	2
2.	Asennus.....	4
3.	Verkko asetukset.....	7
4.	Langattomanverkon asetukset.....	6
5.	Platinum asetusten muuttaminen.....	8
6.	Vianselvitys.....	9

# 1. Platinum yleiskatsaus






## Käyttöraajapinnat

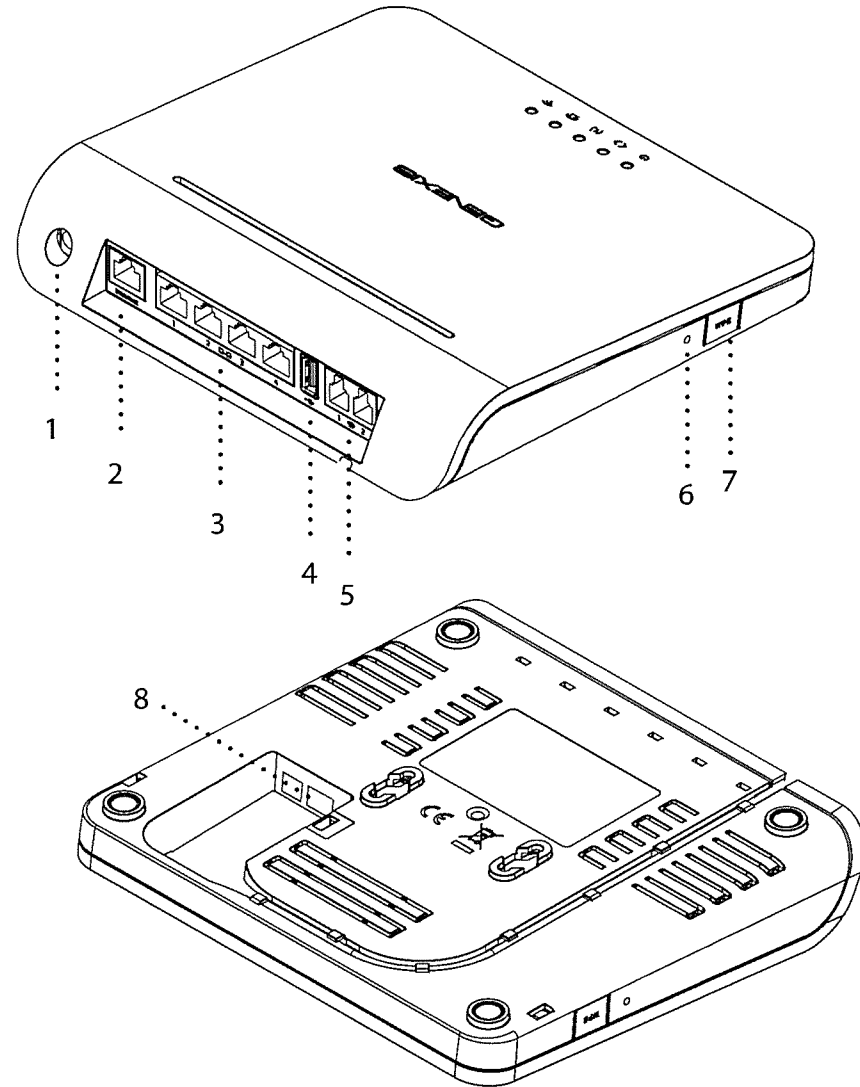	Kuvaus
1	Virtaliitin
2	Internet portti
3	Ethernet portit
4	USB 2.0 portti
5	Puhelin portit
6	Resetointi painike (kollissa)
7	WPS painike
8	Kuitu portti

Tuotteen porttien määrä ja sijainti voi vaihdella laite mallista riippuen.



## Status LED valot:

	Toiminto	Kuvaus
	Palaa (vihreä)	Virtapäällä. Valo välkkyä laitteen käynnistyksen yhteydessä
	Palaa (punainen) Ei pala	Järjestelmä virhe Ei virtaa
	Palaa Välkkyä  Ei pala	Toimiva data yhteys Ohjelmistopäivitys / provisiointi käynnistyy Ei data yhteyttä
	Palaa Välkkyä  Ei pala	Internet yhteys muodostettu Internet yhteys muodostuu  Internet yhteys on pois päältä
	Palaa Välkkyä Ei Pala	Puhelinlinja on päällä Puhelinlinja muodostuu Puhelinlinja on pois päältä
	Palaa Välkkyä Ei pala	WLAN on päällä WPS on aktiivinen WLAN on pois päältä
LAN portit	Vihreä Keltainen Välkkyä	1000 Mbps yhteys 10/100 Mbps yhteys Verkko toimintaa

## Painikkeet:



	Toiminto	Käyttö
RST	Uudelleen- käynnistys	• Paina ja vapauta painike aloittaaksesi uudelleen käynnistys
	Tehdasasetusten palautus	• Pidä painike painettuna yli 5 sekunttia • LED valota välähtävät • Päästä painike aloittaaksesi tehdasasetusten palautus
WPS	WPS	• Paina ja vapauta painike aloittaaksesi WPS toiminto
	WLAN hallinta	• Pidä painike painettuna yli 5 sekunttia. WLAN LED välähtää kerran. Päästä painike vaihdellakseksi WLAN päälle tai pois päältä

## 2. Asennus


### Vaihe 1

Ennen asennusta varmista että Platinumisi on kytketty internet modeemiin tai kuitu jakamoon käyttäen Internet tai kuitu porttia (katso sivu 2).

### Vaihe 2: Kyteke virta laitteeseen

Kytke laitteen mukana tuleva 12v virtalähde Platinumin virtaliitäntään ja vapaaseen pistorasiaan. Tämän jälkeen laite käynnistyy. Laitteen käynnistymisen aikana  LED välkkyä, ja kun laite on valmis  LED pitäisi palaa yhtäjaksoisesti. Muut LED valot saattavat välkkyä myös käynnistymisen yhteydessä.


Laitteen käynnistyminen saattaa kestää useita minutteja.

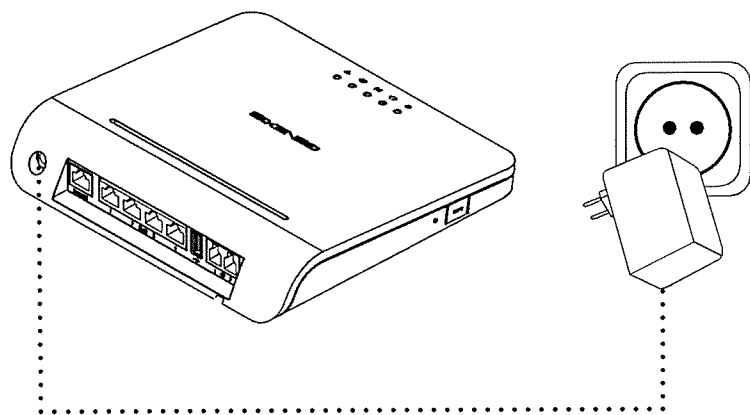

### Vaihe 3: Kytke tietokone laitteeseen


Kytke tietokoneesi yhteen Platinumin takana olevista Ethernet LAN porteista käyttäen RJ-45 Ethernet kaapelia. Palveluntarjoajasi tarkemmin kertoo mitä porttia tulee käyttää.


*Huom: lue kohta "Verkkoasetukset" jos yhteys ei toimi heti alusta.*

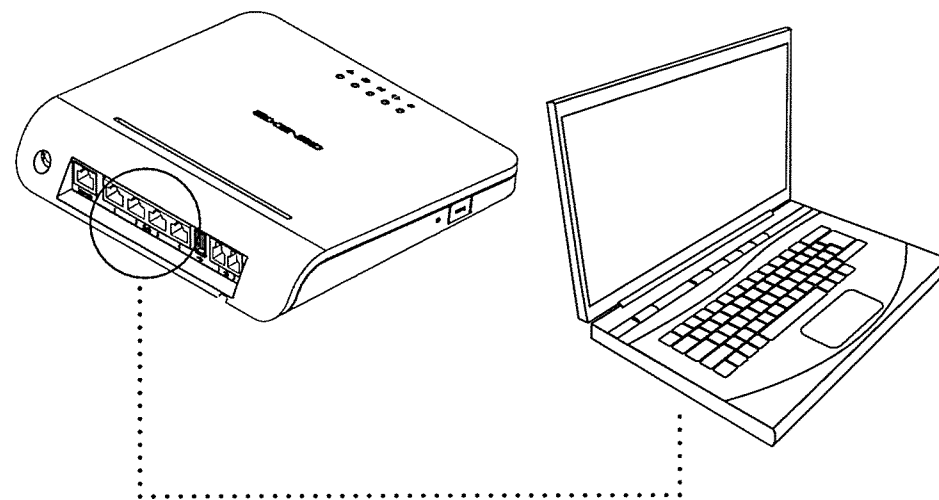

#### Vaihe 4: Kytke lankapuhelin laitteeseen

*Tämä vaihe on olennainen vain jos Platinum mallissasi on puhelinportteja.*

Tavallinen analoginen lankapuhelin voidaan kytkeä aktiiviseen puhelin porttiin käyttäen RJ-11 kaapelia.  
 LED näyttää mikäli puhelin portti on aktiivinen ja toimii kunnolla.

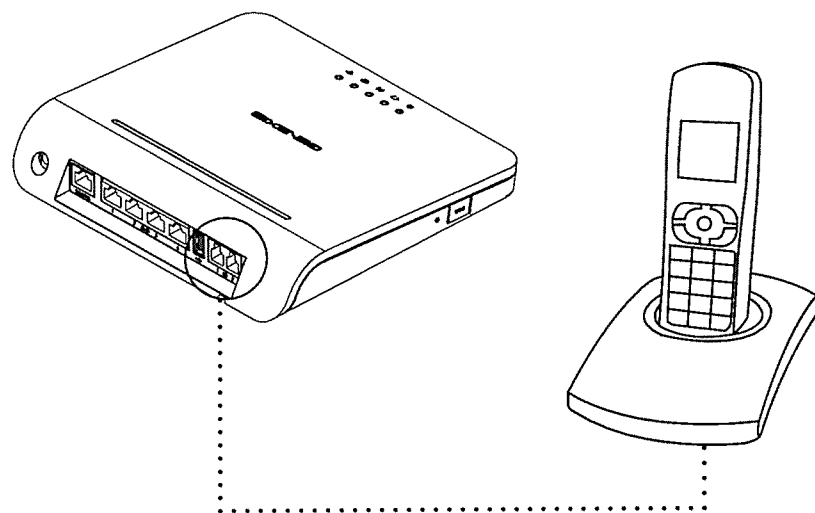

#### Puhdistusohjeet:

Platinum voidaan puhdistaa käyttäen pehmeää ja kuivaa liinaa. Paikoihin joihin lika kertyy pahiten voidaan käyttää nihkeää liinaa ja mietoä pesuainetta. Tuote ja LED valojen logot voivat vaurioitua jos käytetään liian voimakkaita tai etanoli pohjaisia puhdistustuotteita – jos et ole varma puhdistusaineesta niin älä putsaa näiden logojen läheltä. Älä missään tapauksessa päästä vettä tai puhdistusnesteitä laitteen sisälle. Tämä saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita ja estää laitteen toiminnan.

# 3. Verkkoasetukset

## Vaihe 1:

Avaa tietokoneesi internetselain ja tarkista että yhteytesi toimii. Jos yhteys toimii voit jättää väliin vaiheet 2 ja 3.


## Vaihe 2:

*(Ohjeet ovat Windows Vista / 7 käyttöjärjestelmille. Ohjeista muille käyttöjärjestelmille ota yhteyttä palveluntarjoajaasi)*


- Avaa tietokoneeltasi Käynnistä-valikko näytön vasemmasta alakulmasta ja painan "Ohjauspaneeli" painiketta.
- Ohjauspaneeli ikkuna aukeaa eteesi. Paina "Näytä verkon tila ja tehtävät" jos kysytään valitse "Verkko ja internet" kategorია.
- Verkko- ja jakamiskeskus aukeaa eteesi:
  - Windows Vista: Paina "Hallitse verkkoyhteyksiä" oikeasta yläkulmasta.
  - Windows 7: Paina "Muuta sovittimen asetuksia" Vasemmasta yläkulmasta.
- Paina oikealla hiiren painikkeella oikeaa "Lähiverkkoyhteys" painiketta ja valitse "Ominaisuudet".
- Valitse "Internet protokolla versio 4 (TCP/IP). Paina "Ominaisuudet"
- Valitse "Hanki IP-osoite automaattisesti" ja "Hae DNS-palvelimen osoite automaattisesti. Tallenna asetukset painamalla "OK" ja sulje ikkuna painamalla "OK" tai "Sulje".

## Vaihe 3:

Avaa tietokoneesi internetselain ja tarkista että yhteytesi toimii. Jos yhteys ei toimi vielä kukaan niin katso käyttöohjeen Vianselvitys kohta.

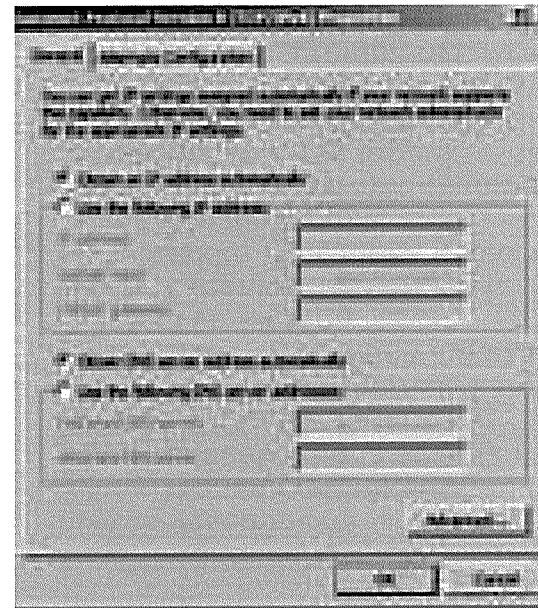

## 4. Langaton verkko

Tämä kohta on olennainen jos kyseinen Platinum malli sisältää langattoman verkon  LED ilmoittaa mikäli langatonverkko on toiminnassa.

### Vaihe 1:

Muodostaaksesi WLAN yhteys tietokoneesi ja Platinum laitteen välille saatat tarvita SSID ja WPA avaimet Platinum laiteelta.

SSID on langattoman verkon nimi. WPA avain salaisana jota tarvitse muodostaaksesi turvatus yhteyden tukiasemaan. Oletus SSID ja WPA avain lukee tarrassa joka on Platinum laitteen takapuolella ja pakkauksen mukana tulleilla erillisillä lapuilla.

Voit kirjoittaa nämä arvot allaoleviin sarakkeisiin:

SSID: \_\_\_\_\_

WPA avain: \_\_\_\_\_

### Vaihe 2:

(Ohjeet ovat Windows Vista / 7 käyttöjärjestelmille. Ohjeista muille käyttöjärjestelmille ota yhteyttä palveluntarjoajaasi)

- Avaa tietokoneeltasi Käynnistä-valikko näytön vasemmasta alakulmasta ja painan "Ohjauspaneeli" painiketta.
- Ohjauspaneeli ikkuna aukeaa eteesi. Paina "Näytä verkon tila ja tehtävät" jos kysytään valitse "Verkko ja internet" kategoria.
- Verkko Yhteydet ikkuna aukeaa eteesi. Paina "Yhdistä verkkoon".
- Näytä "Langattomat verkot" ja valitse oikea verkko (SSID) joka lukee Vaiheen 1 mainitsemalla lapulla.
- Pyydetessä paina WPS painiketta Platinum laitteellasi. Muussa tapauksessa voit yhdistää langattomaan verkkoon WPA avaimella joka lukee laitteen takapuolella olevassa tarrassa.
- Yhteyden pitäisi toimia nyt. Avaa internetselaimesi tietokoneelta varmista että yhteys internettiin toimii. Jos yhteys ei toimi katso lisäohjeita Vianselvitys osiosta.
- Asennuksen jälkeen voi manuaalisesti vaihtaa SSID:tä ja WPA avainta käyttämällä Platinum laitteen omaa web-hallintakäyttöliittymää.



## 5. Platinumin asetusten muuttaminen

*Huom: Oletuksena reititin on ohjelmoitu toimimaan oikein useimmissa koti verkoissa. Asetusten muuttaminen on suositeltavaa vain edistyneemmiltä käyttäjiltä ja saattaa katkaista yhteyden. Ongelmatilanteessa katso sivulta 3 kuinka laitteelle tehdään tehdasasetusten palautus.*

### Vaihe 1:

- Käynnistä internetselain tietokoneeltasi ja mene osoitteeseen <http://router> tai oletus IP-osoitteeseen <http://192.168.1.254>. Tämä osoite lukee myös tarrassa joka on Platinum laitteen takapuolella.

### Vaihe 2:

- Kirjaudu sisään käyttäjänä 'admin' käyttäen salasanaa 'admin'










On hyvin suositeltavaa vaihtaa käyttäjän 'admin' oletus salasana vahvempaan ensimmäisen kirjautumiskerran jälkeen

### Vaihe 3:

- Muuta reitittimen asetuksia halutulla tavalla. Voit lukea web-käyttöliittymän "help text" kohdasta lisä informaatiota asetuksista.

## 6. Vianselvitys

Ongelma	Toiminta
 LED on pois päältä	Varmista että sinä olet kytketnyt Platinumin toimivaan virtapistokkeeseen käyttäen laitteen mukana tulevaa virtalähdettä. Jos LED on tästä huolimatta pois päältä ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
 Punainen LED palaa tai välkky	Järjestelmä virhe. Ota laitteesta virta pois 1 minuutin ajaksi ja kytke sitten virta takaisin. Jos ongelma jatkuu ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
 LED on pois päältä	Yhteys on katkennut. Tarkista fyysinen verkkokytkenäkaapeli joka tulee laitteelle (joka saattaa vaihdella laite mallista riippuen). Jos ongelma jatkuu ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
 LED on pois päältä	Internet yhteys ei ole päällä. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
 LED jatkaa vilkkumista	Internet yhteyden muodostuminen ei ole valmis. Jos ongelma jatkuu ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
 LED on pois päältä	Puhelin toiminnallisuus ei ole päällä. ota yhteyttä palveluntarjoajaasi jos toiminnallisuuden tulisi olla käytössä.
 LED on pois päältä	Tarkista laitteen web-käyttöliittymästä onko langaton verkko päällä. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi jos langattoman verkon pitäisi olla toiminnassa. Kaikissa mailleissa ei ole langattoman verkon toiminnallisuutta.
Internet verkkoliitäntä ei ole tavoitettavissa	Tarkista mikäli internet toiminnallisuus on kytketty päälle ja että sinulla on oikea reititin IP-osoite käytössä.
Kuinka palauttaa reitittimen asetukset?	Katso sivu 3

**Europe-EU Declaration of Conformity**



Hereby, Genexis BV declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**GENEXIS**

Copyright © Genexis BV 2014 rev.4

**onninen**

